


Инструкция по сборке кровати "Лаура"

(приложение к паспорту)

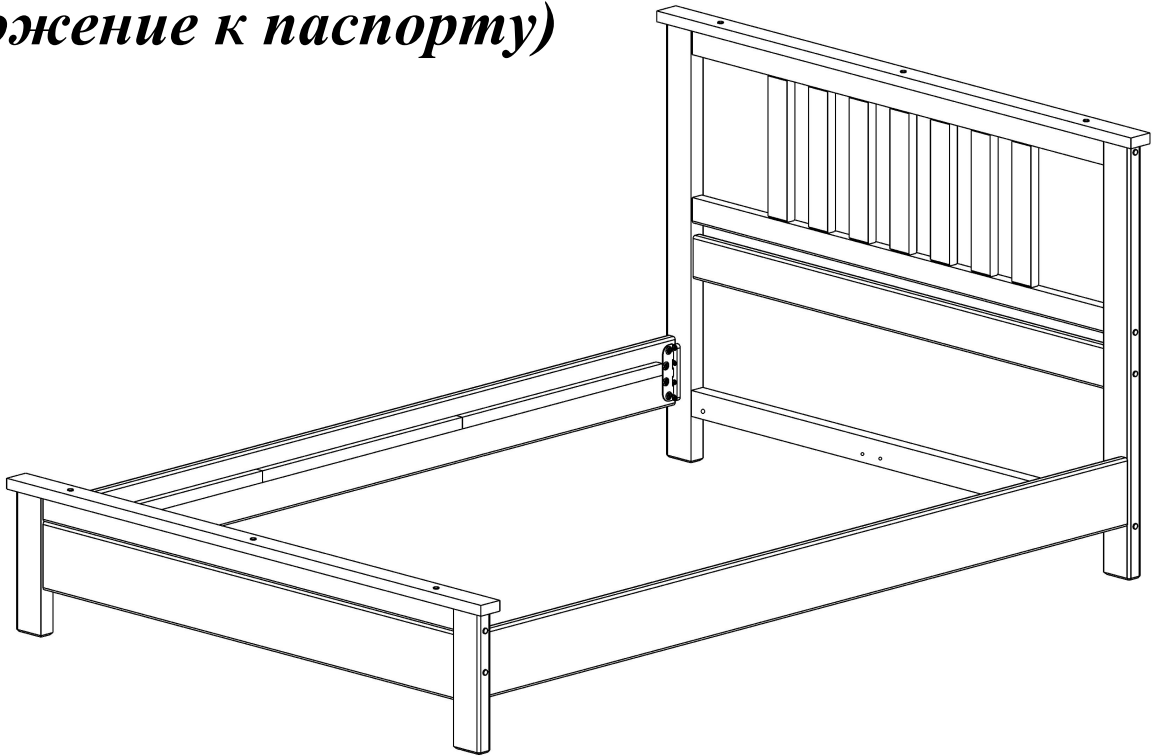


Приложение к паспорту изделия
кровати «Лаура 900/1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	1004	80	2	2
2	Стойка малая	327	80	2	
3	Царга	2010	160	2	1
4	Подголовник 60 головной спинки	800/1100/ 1300/1490*	60	1	2
5	Перемычка 60 головной спинки	800/1100/ 1300/1490*	60	1	
6	Перемычка 100 головной спинки	800/1100/ 1300/1490*	100	1	
7	Перемычка глухая	800/1100/ 1300/1490*	60	1	
8	Подголовник 60 ножной спинки	800/1100/ 1300/1490*	60	1	
9	Перемычка 158 ножной спинки	800/1100/ 1300/1490*	158	1	
10	Планка 60 шкант+боченок	330	60	2	
11	Планка 60 шкант+шкант	330	60	1/3/ 5/7*	2
12	Карниз	994/1294/ 1494/1684*	60	2	

* Размер и количество зависит от ширины спального места






Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется
производить на упаковочном гофрокартоне.

Применяемый инструмент:




Все соединения (Шпилька М6х110+Гайка
ERICSONA - Муфта-боченок) рекомендуется
затягивать только после окончательной
сборки кровати.



Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
13		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
14		Стяжка кроватьная для царги 2	2	
15		Стяжка кроватьная для спинки	4	
16		Саморез 3,5х35	16	
17		Саморез 3,5х19	16	
18		Муфта-боченок М6	16	
19		Шкант 8х40	18/26/ 34/42*	
20		Шпилька М6х110	12	2
21		Гайка ERICSONA SW4	12	
22		Винт М6х100 SW4	4	
23		Винт-конфирмат (Евровинт) 6,3х50 SW4	6	
24		Заглушка д/отв. 10х13	16	
25		Заглушка для евравинта	8	
26		Подпятник	4	
27		Ключ шестигранный SW4	1	

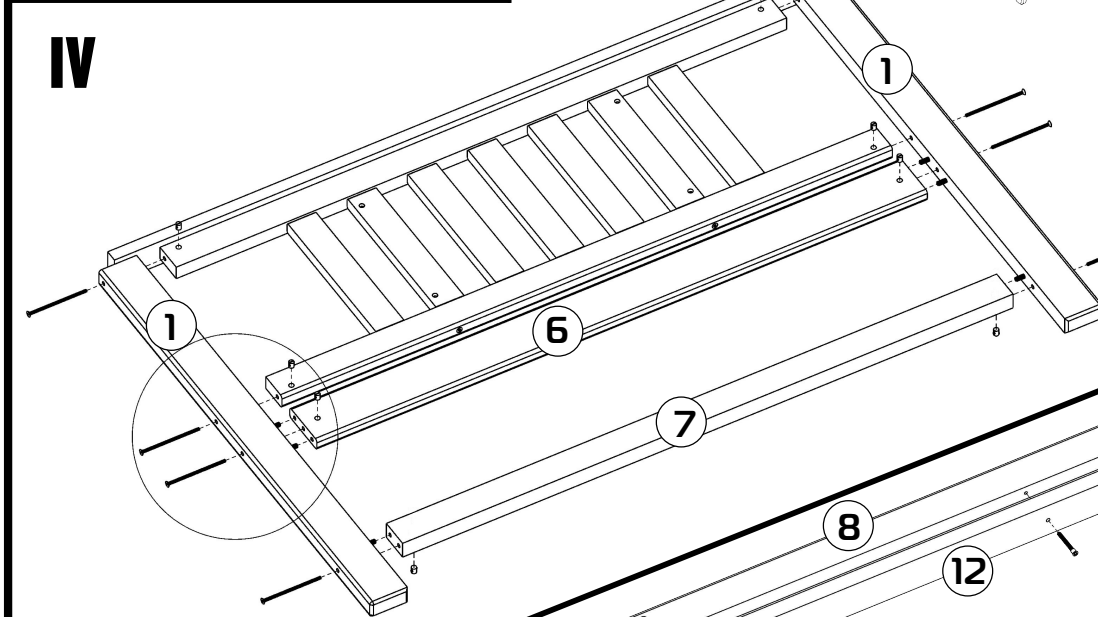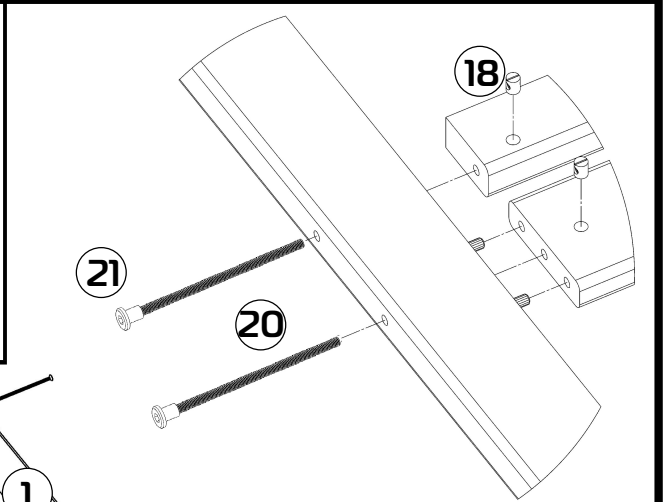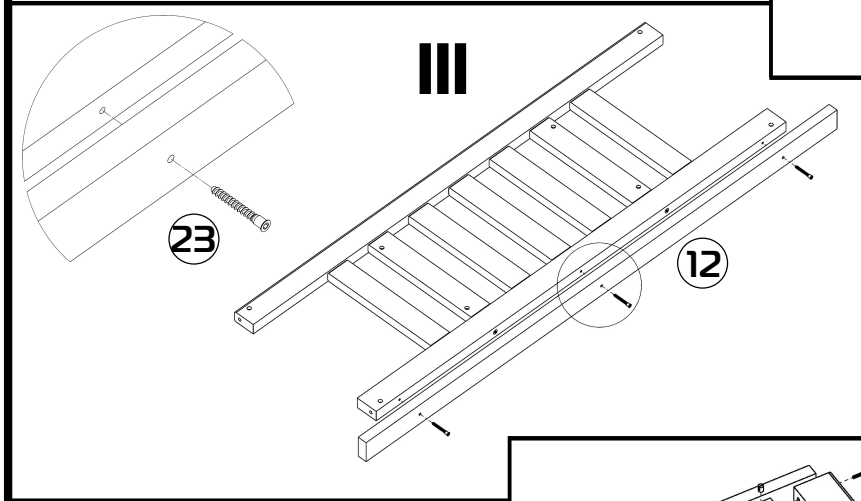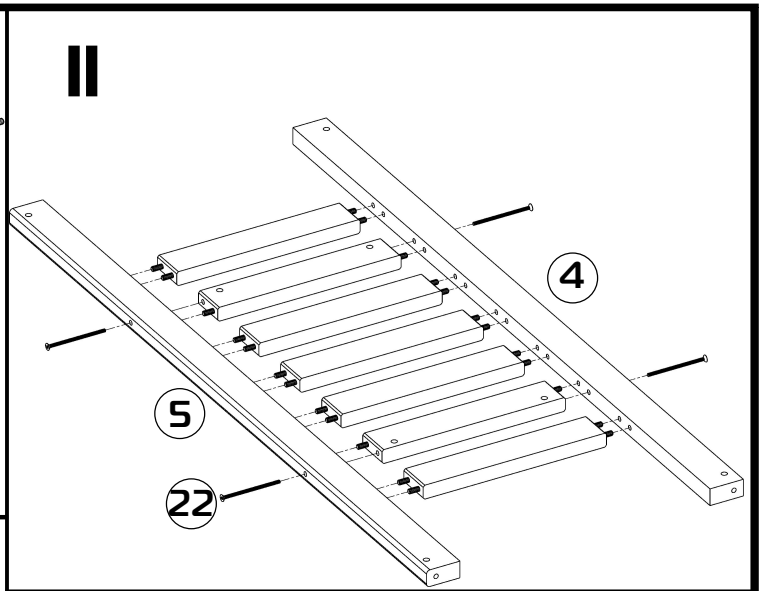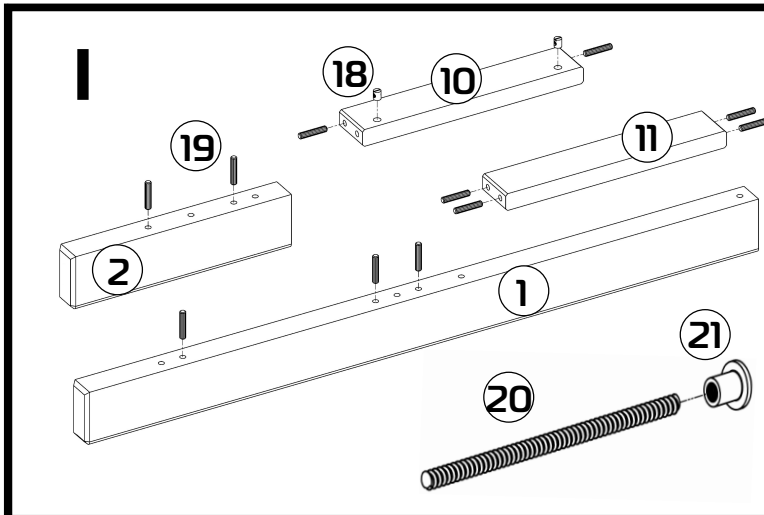



*Деталь №1
устанавливается
присадкой под замки
с лицевой стороны.
Смотри пункт IV.*

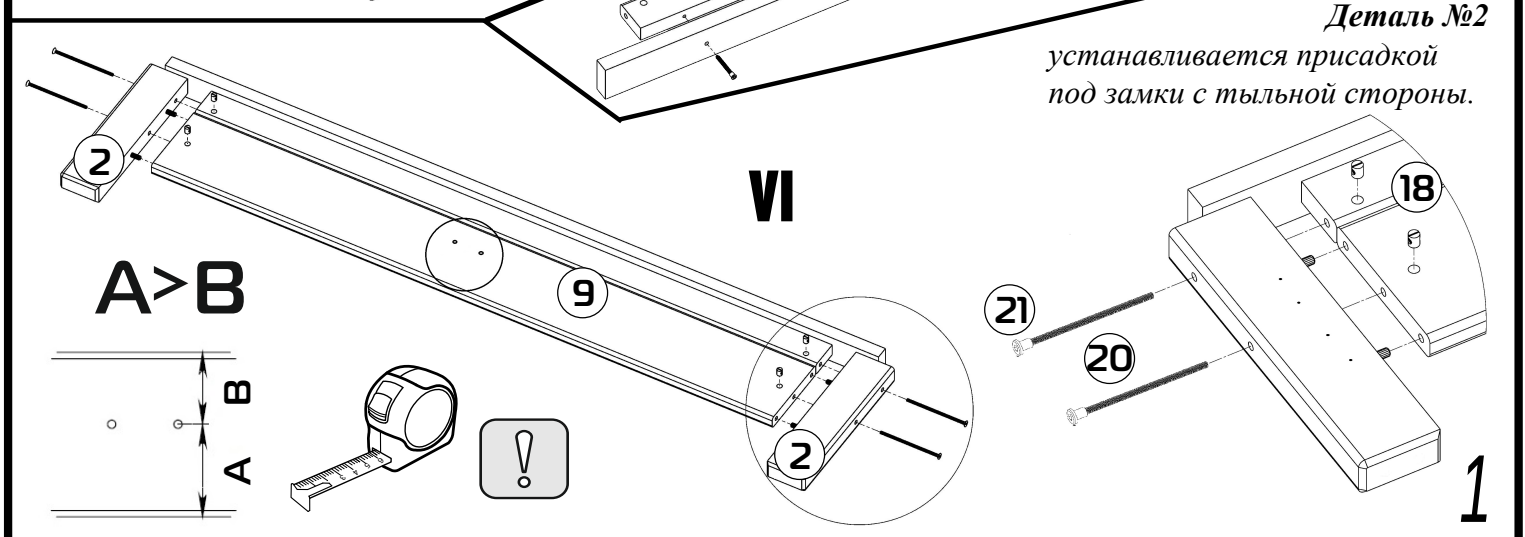


VII

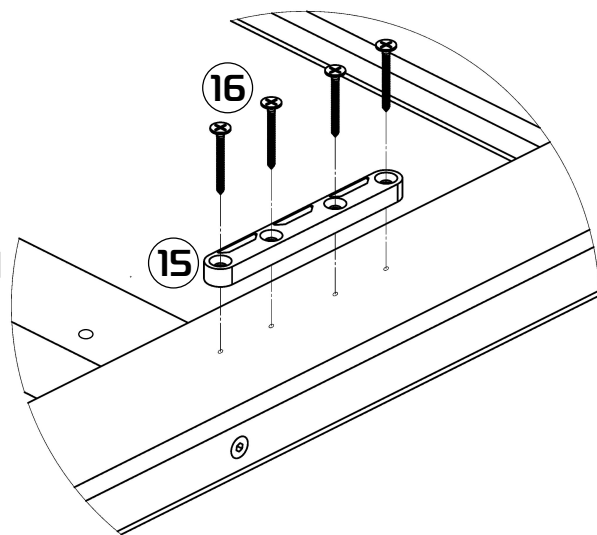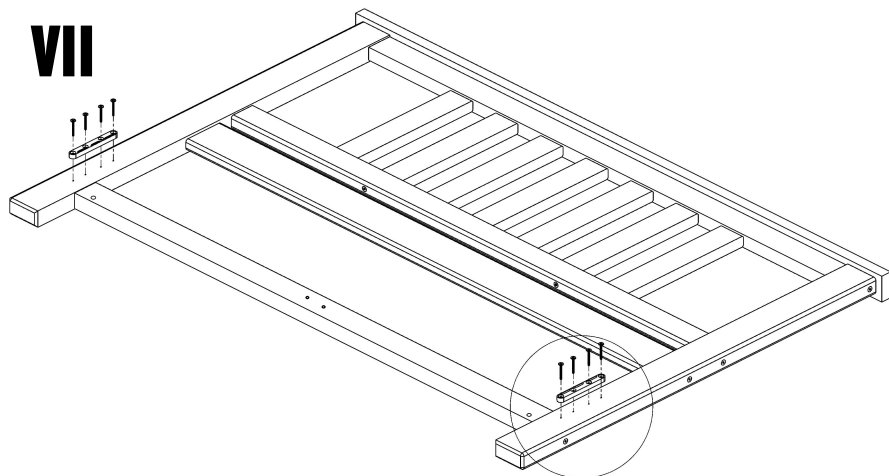

VIII

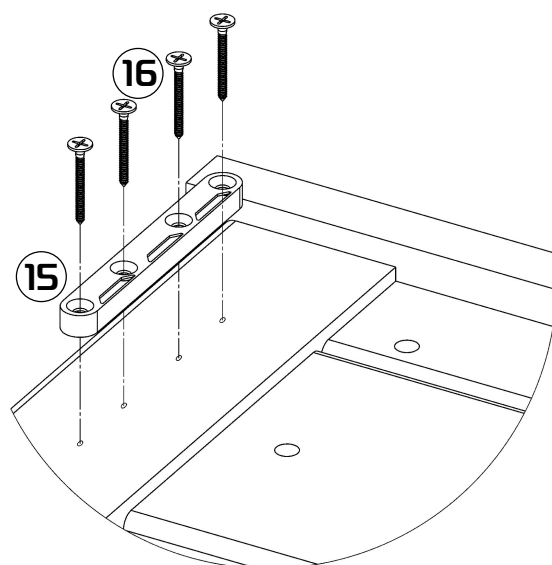
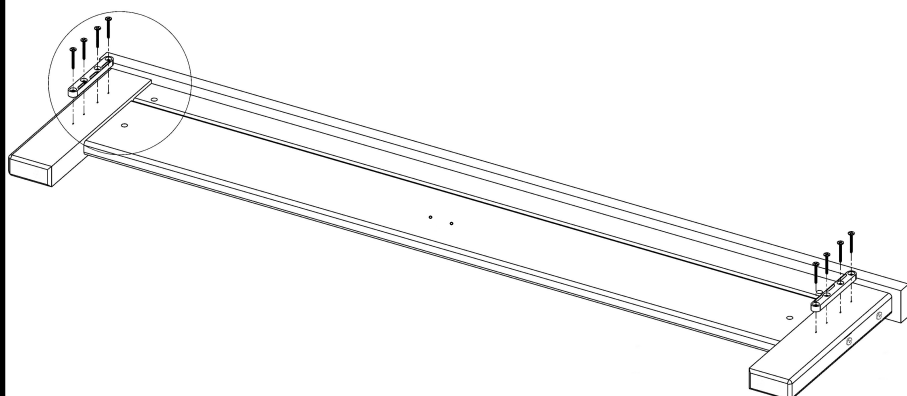


IX





$L_1 > L_2$

17

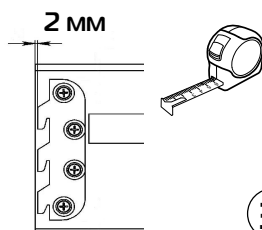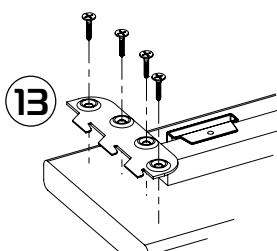


3

13

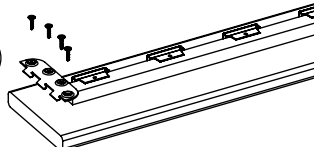

2 mm

14

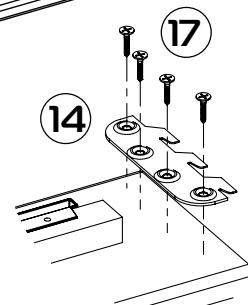

A diagram of a square with its two diagonals drawn. The bottom-left diagonal is labeled a and the bottom-right diagonal is labeled δ . Above the square, the equation $a = \delta$ is written.