Инструкция по сборке

Комод Бриз 4ящ+2дв

1500x410x822

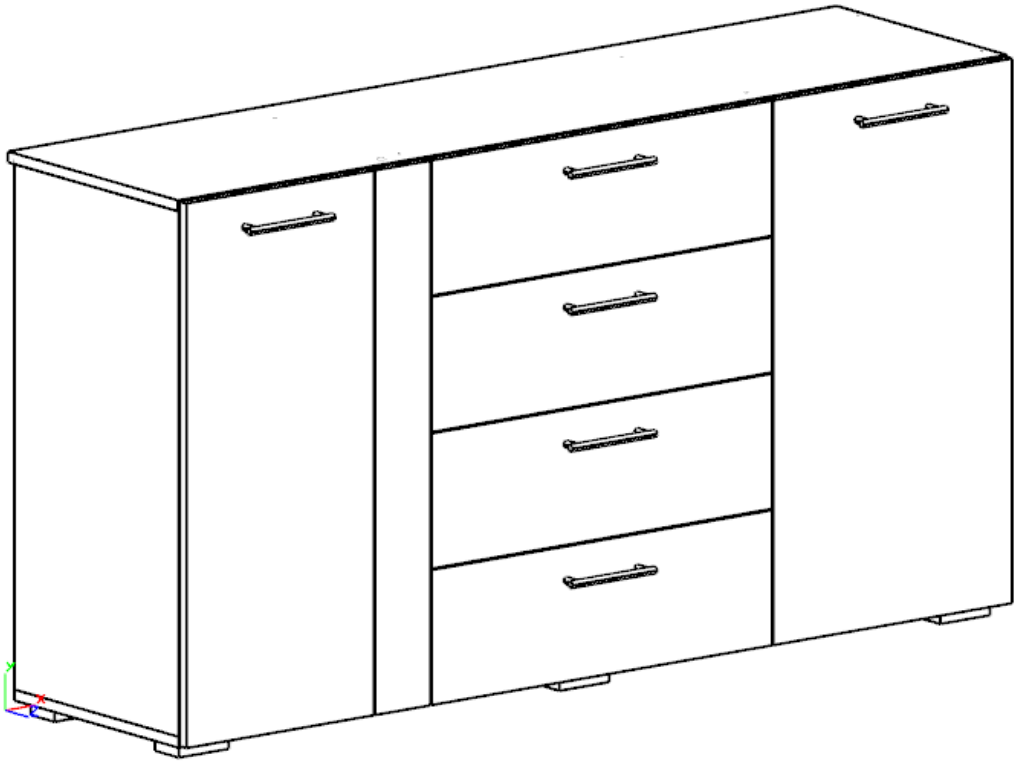

Схема монтажа корпуса

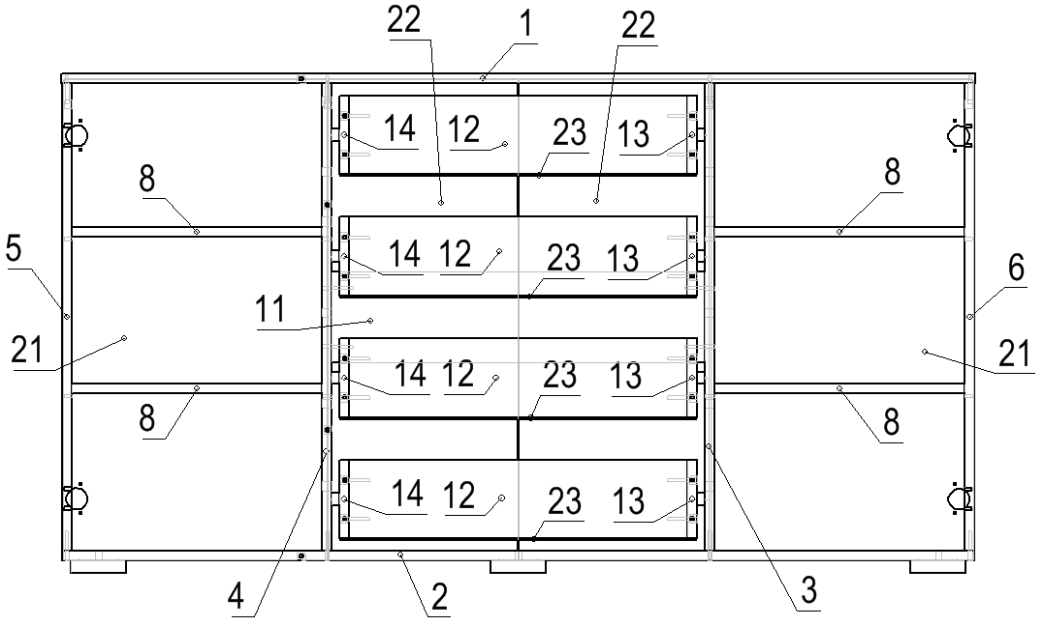

Схема монтажа фасадов

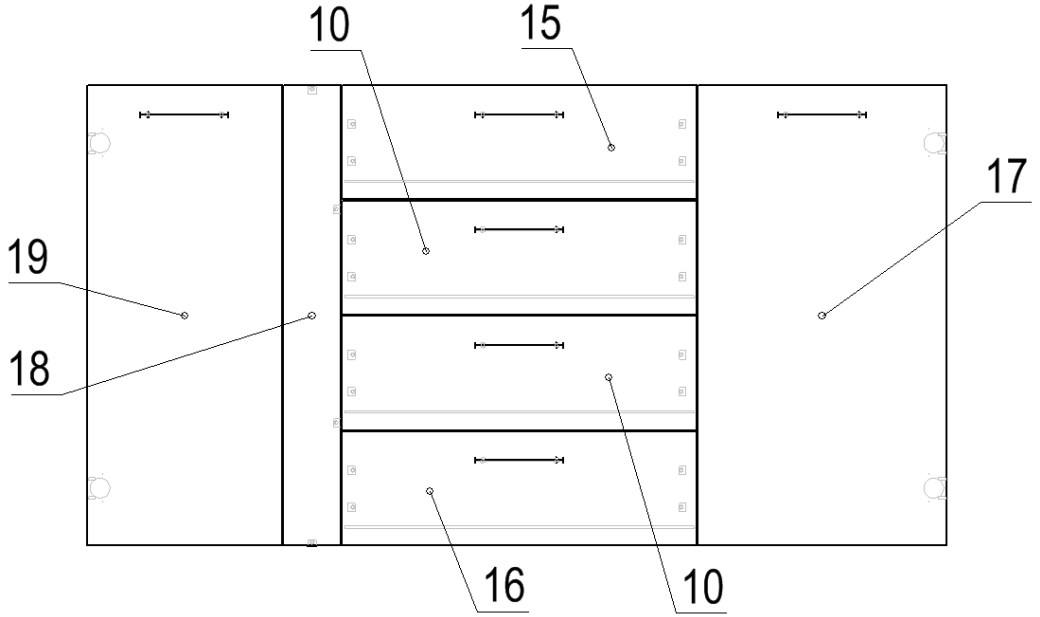

Спецификация

ЛМДФ 16 мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
10	Накладка ящика средняя	617	198	2
15	Накладка ящика верхняя	617	198	1
16	Накладка ящика нижняя	617	198	1
17	Дверь правая	432	798	1
18	Планка декоративная	100	798	1
19	Дверь левая	339	798	1

ЛДСП 16 мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка верхняя	1500	394	1
2	Основание	1498	380	1
3	Бок внутренний правый	770	380	1
4	Бок внутренний левый	770	380	1
5	Бок левый	770	380	1
6	Бок правый	770	380	1
8	Полка вкладная	411	370	4
11	Ребро жесткости	612	150	1
12	Задняя панель ящика	555	130	4
13	Боковина ящика правая	350	130	4
14	Боковина ящика левая	350	130	4

ХДФ 3мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
21	Задняя стенка большая (ДВПО)	790	432	2
22	Задняя стенка малая (ДВПО)	790	312	2
23	Дно ящика	583	354	4

Комплектующие

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Прим.
	Ключ Z обр. для евровинта SW4	шт	1	
	Ручка 128 Алди СМ-1 графит	шт	6	
	Скрепа меб. цинк 15х15	шт	12	
	Евровинт 6,3х13	шт	8	
	Евровинт 6,3х50	шт	28	
	Полкодержатель в пласт. чехольчике	шт	16	
	Стяжка эксцентриковая S15х12,5х34	компл	28	
	Заглушка для эксцентрика самоклей Набукко	шт	20	
	Шуруп 3,5х16	шт	48	
	Шуруп 4х16	шт	32	
	Гвоздь 2х20	шт	120	
	Направл. L-350 (DB3501Zn/350) шариковые	компл	4	
	Петля Boyard накладная с доводчиком (H301A02)	шт	4	
	Профиль соединительный белый L=786 мм	шт	1	
	Опора регулируемая N1 металлик	шт	6	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К боковинам 3 и 4 прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5х16.
2. К основанию 2 прикрепить опоры при помощи шурупов 4х16.
3. К основанию 2 прикрепить боковины 3, 4, 5, 6 при помощи евровинтов.
4. К боковинам 3, 4, 5, 6 прикрепить крышку верхнюю 1 при помощи стяжек эксцентриковых.
5. К боковинам 3 и 4 прикрепить ребро жесткости 11 при помощи евровинтов 6.3х50.
6. Прикрепить задние стенки 16 при помощи гвоздей и скреп мебельных, предварительно зарезав углы ДВПО устанавливаемые в края крышки и выровняв диагонали.
7. К внутренней боковине 4, верхней крышке 1 и нижней крышке 2 прикрепить планку декоративную 18 при помощи стяжек эксцентриковых.
8. К боковине 5 прикрепить дверь левую 19 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16.
9. К боковине 6 прикрепить дверь правую 17 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3х13 и шурупов 4х16.
10. Собрать и установить выдвижные ящики.
    - К боковым стенкам ящика прикрепить заднюю стенку ящика при помощи евровинтов.
    - К боковинам ящика прикрепить накладки при помощи стяжек эксцентриковых.
    - К боковинам ящика и задней стенке прикрепить дно ящика при помощи гвоздей.
    - К боковинам ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5х16 (см схему).
11. Установить вкладные полки 8 на полкодержатели в пластиковом чехольчике.
12. Прикрепить ручки, заклеить видимые монтажные отверстия самоклеящимися наклейками.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

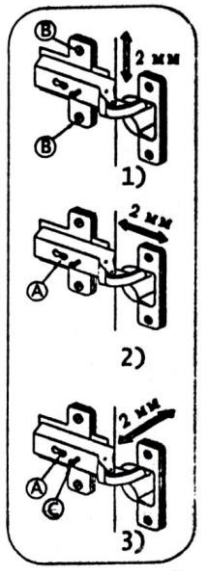

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А)

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2’С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Схема установки выдвижных ящиков.

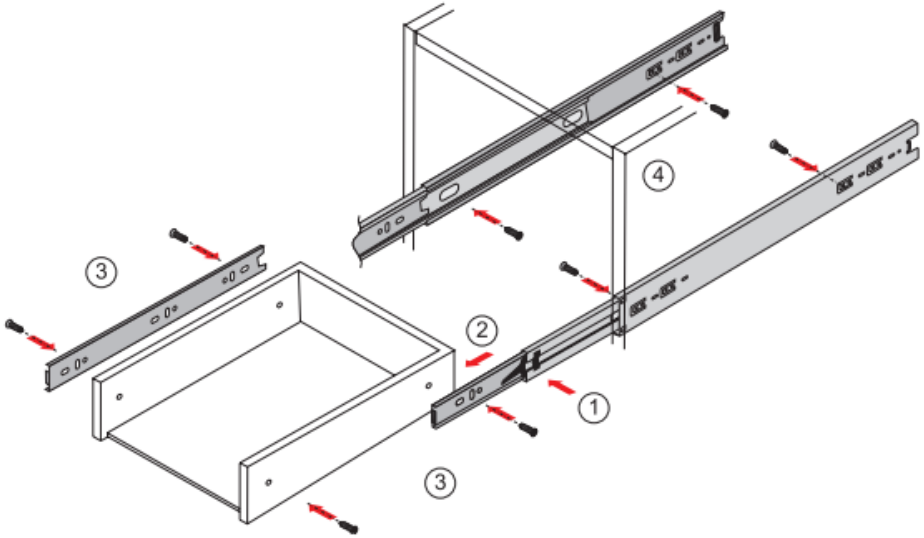

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).