

Инструкция по сборке

Комод 5 ящиков


Спальня «Олимп»





804x457x850



г. Брянск

Схема монтажа

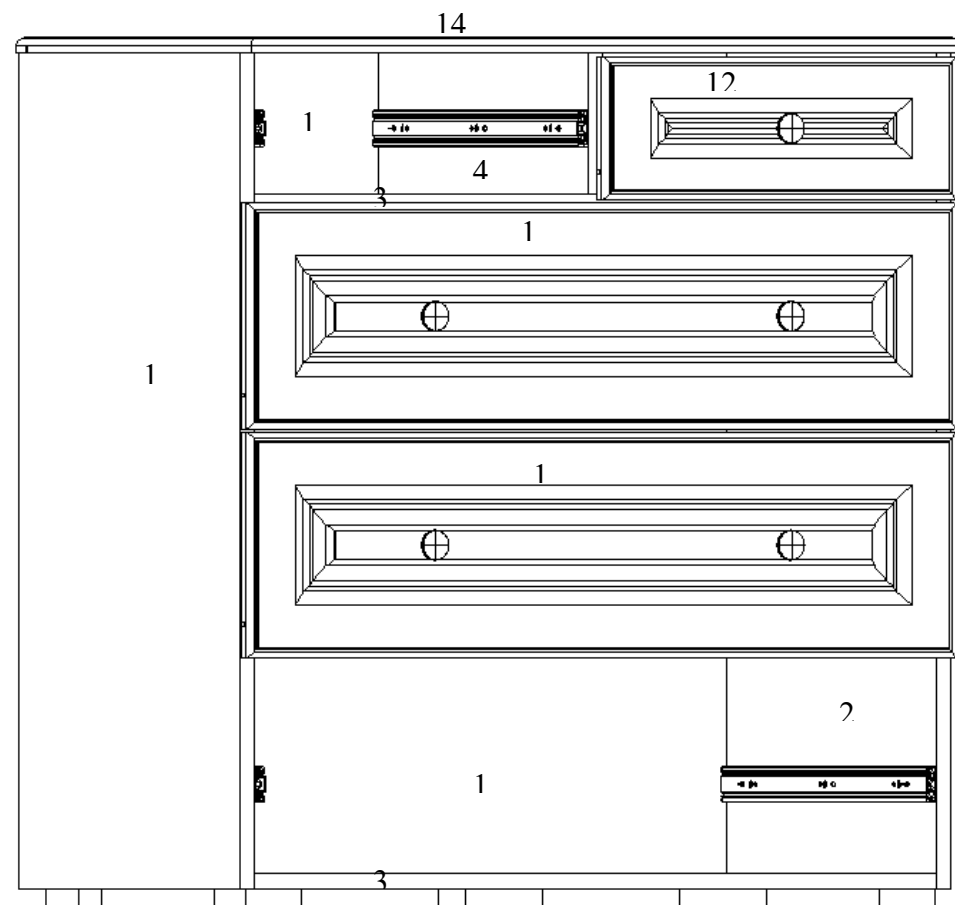

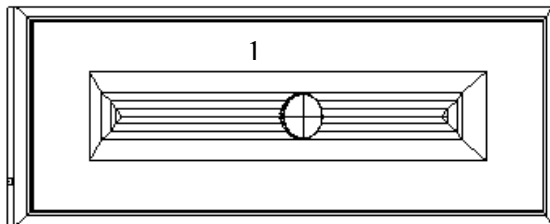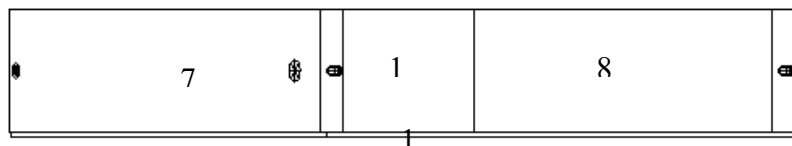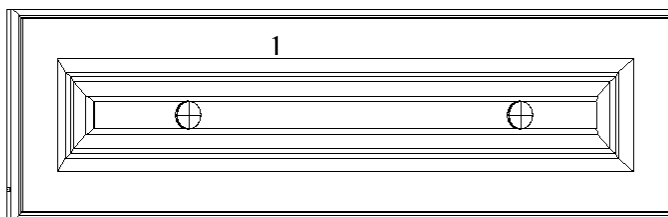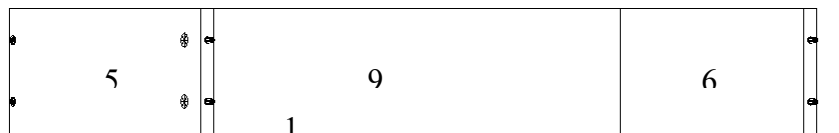

Внимание!

Олимп Фисташковый ручка поз. 112 Старое золото, опора поз. 111 золотой металлик

Олимп Антрацит ручка поз. 112 Античный никель, опора поз. 111 металлик

Олимп Белый ручка поз. 112 Античный никель, опора поз. 111 металлик

На деталях 1 и 2 обрезать кромку на пазе для дальнейшей беспрепятственной установки задней стенки 17.

Спецификация деталей

1	Боковина левая	430	814	1
2	Боковина правая	430	814	1
3	Стенка горизонтальная	768	410	2
4	Перегородка	410	137	1
5	Боковина ящика левая большая	400	130	3
6	Боковина ящика правая большая	400	130	3
7	Боковина ящика левая малая	400	80	2
8	Боковина ящика правая малая	400	80	2
9	Задняя стенка ящика большая	711	130	3
10	Задняя стенка ящика малая	319	80	2
11	Накладка ящика верхняя левая	397	140	1
12	Накладка ящика верхняя правая	397	140	1
13	Накладка ящика	797	220	3
14	Крышка	804	457	1
15	Дно верхнего ящика	349	405	2
16	Дно ящика	741	405	3
17	Задняя стенка	782	409	2

Комплектовочная ведомость


1	Шуруп 4x16	шт.	16	
2	Шуруп 3,5x20	шт.	36	
4	Гвозди 2x20	шт.	91	
5/1	Шток стяжки эксцентриковой стяжки	шт.	30	
5/2	Стяжка эксцентриковая	шт.	30	
19	Профиль соединительный L=766мм	шт.	1	
21	Шуруп 3,5x16	шт.	60	
29	Винт для ручки M4x12	шт.	2	
31	Евровинт 6,3x50	шт.	18	
33	Ключ Z-образный для евровинта	шт.	1	
56	Опора регулируемая	шт.	1	
63	Направляющие шариковые L=400мм	шт.	5	
110	Заглушка для эксцентрика	шт.	12	
111	Опора	шт.	4	
112	Ручка кнопка	шт.	8	
114	Фиксатор задней стенки с шурупом	шт.	8	

Порядок сборки комода


Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку комода, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, осмотрите детали на наличие сколов и царапин, после чего разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме монтажа.

Инструмент для сборки комода


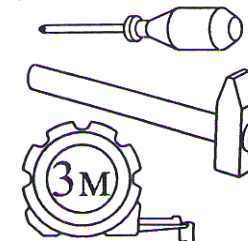


Распаковать шариковые направляющие

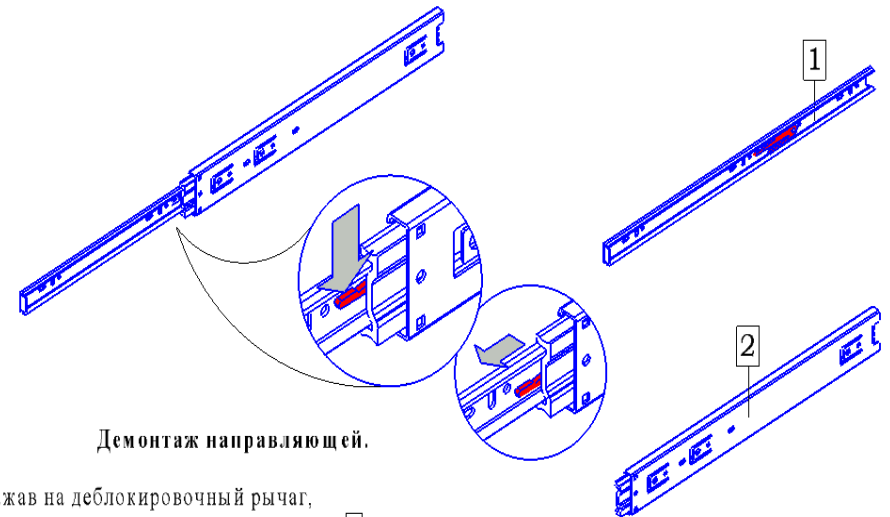


Демонтаж направляющей.


Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент **1** направляющей до полного разъединения с частью **2**.

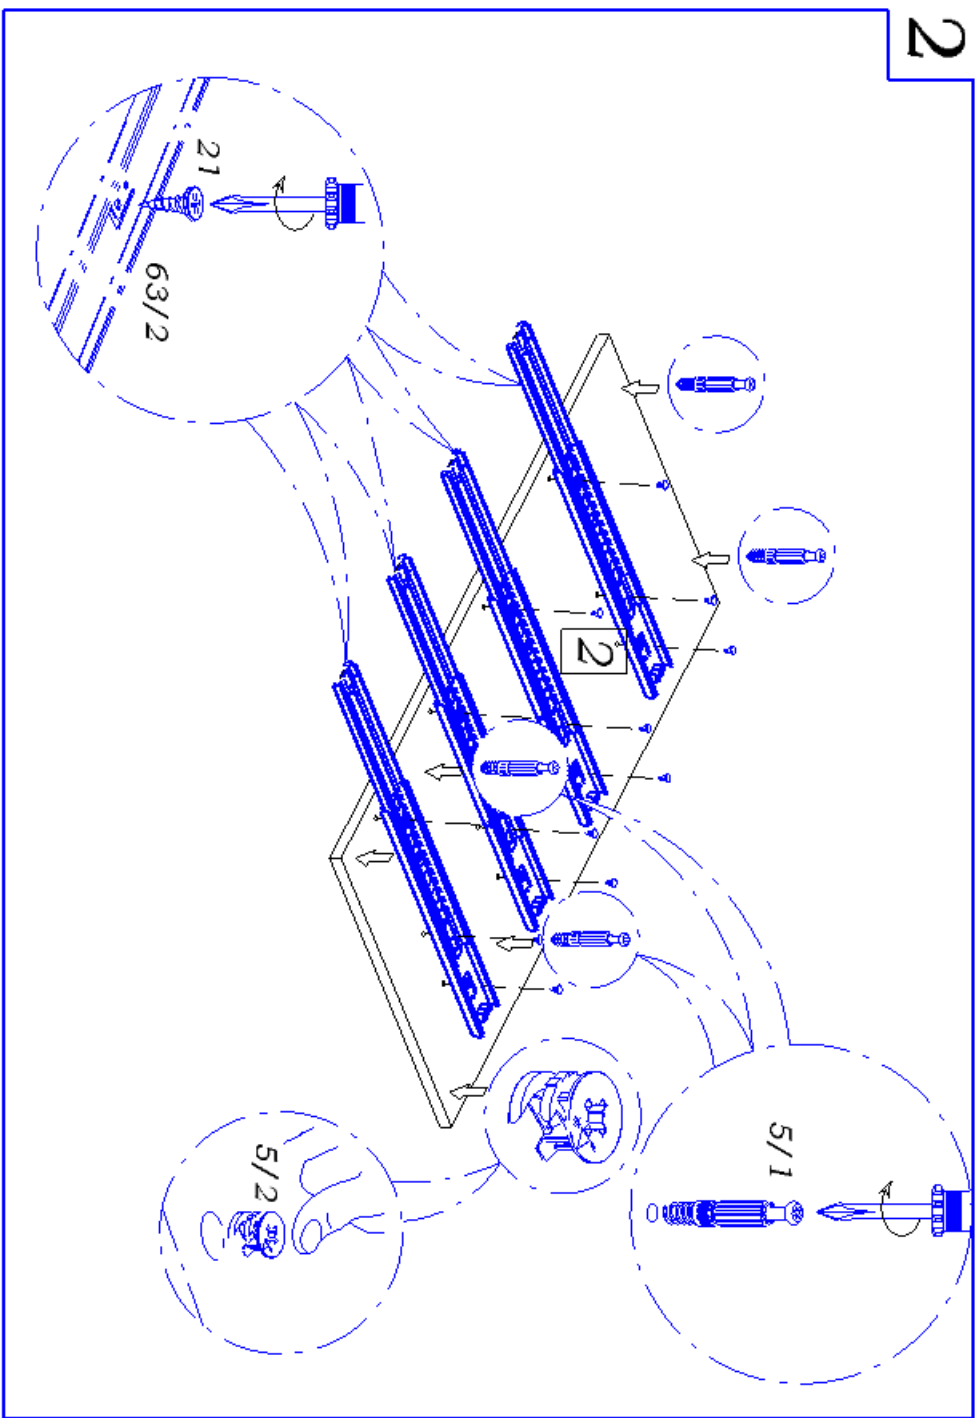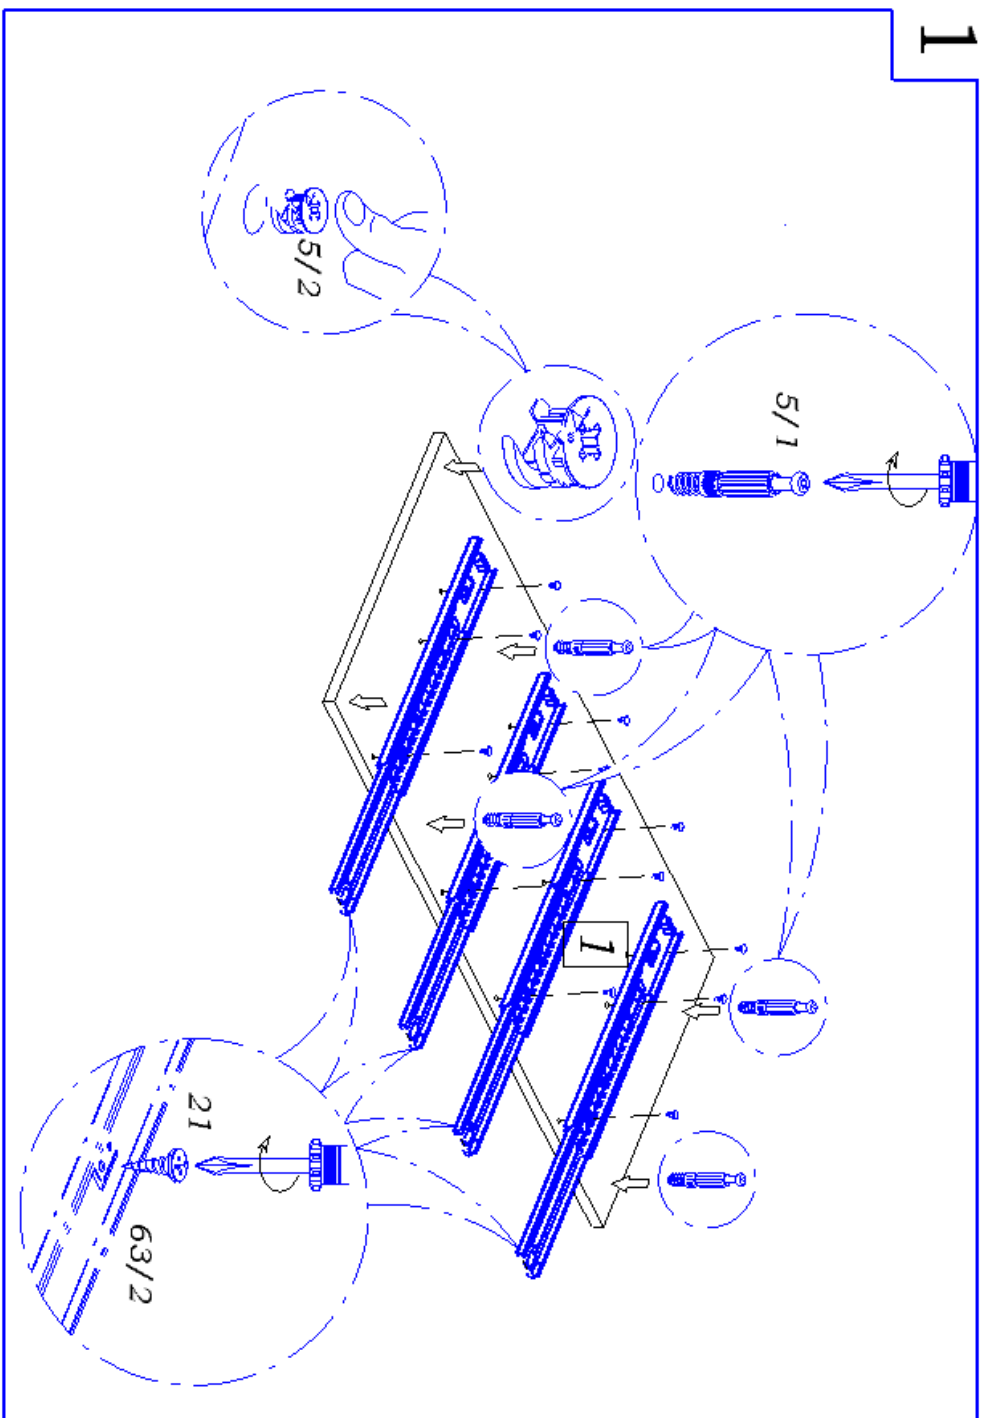


3

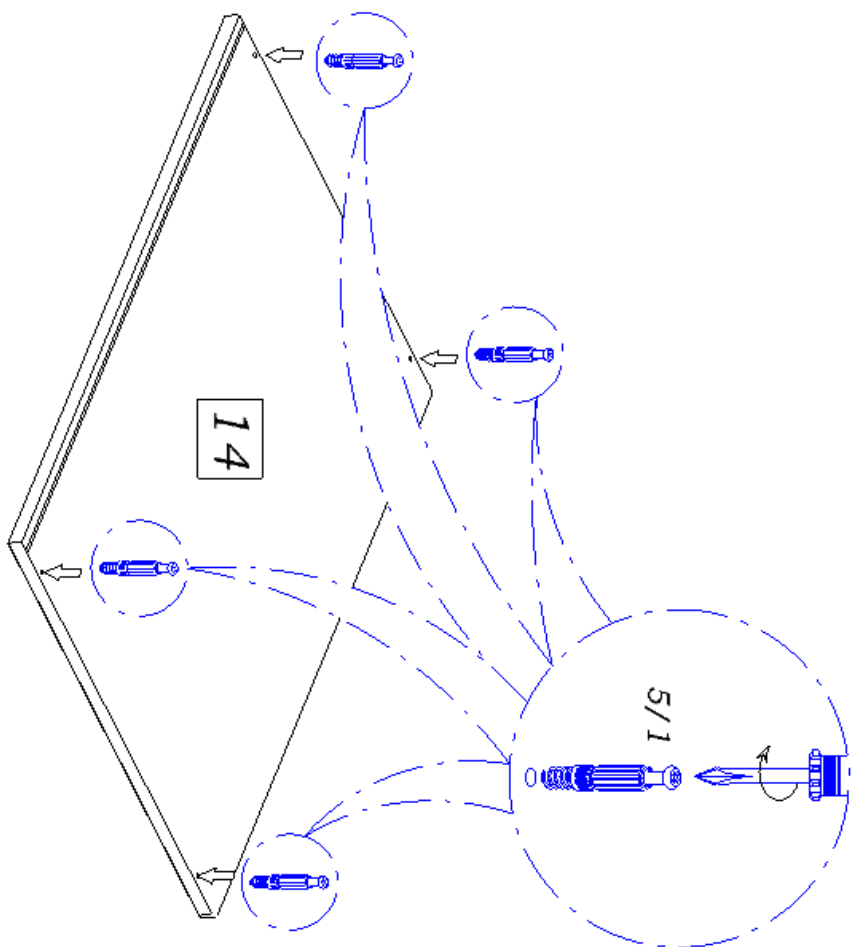


4

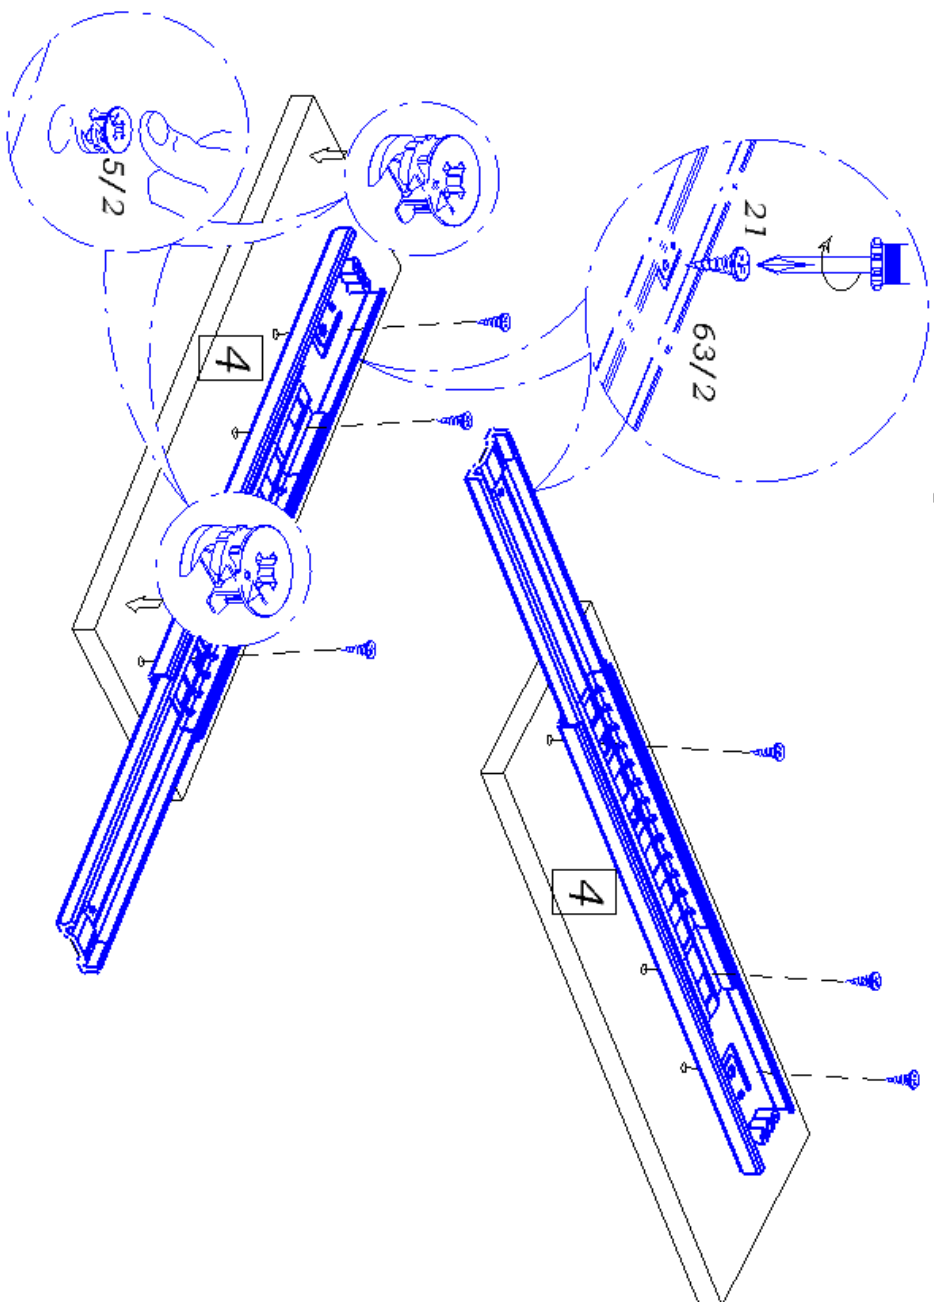


၆

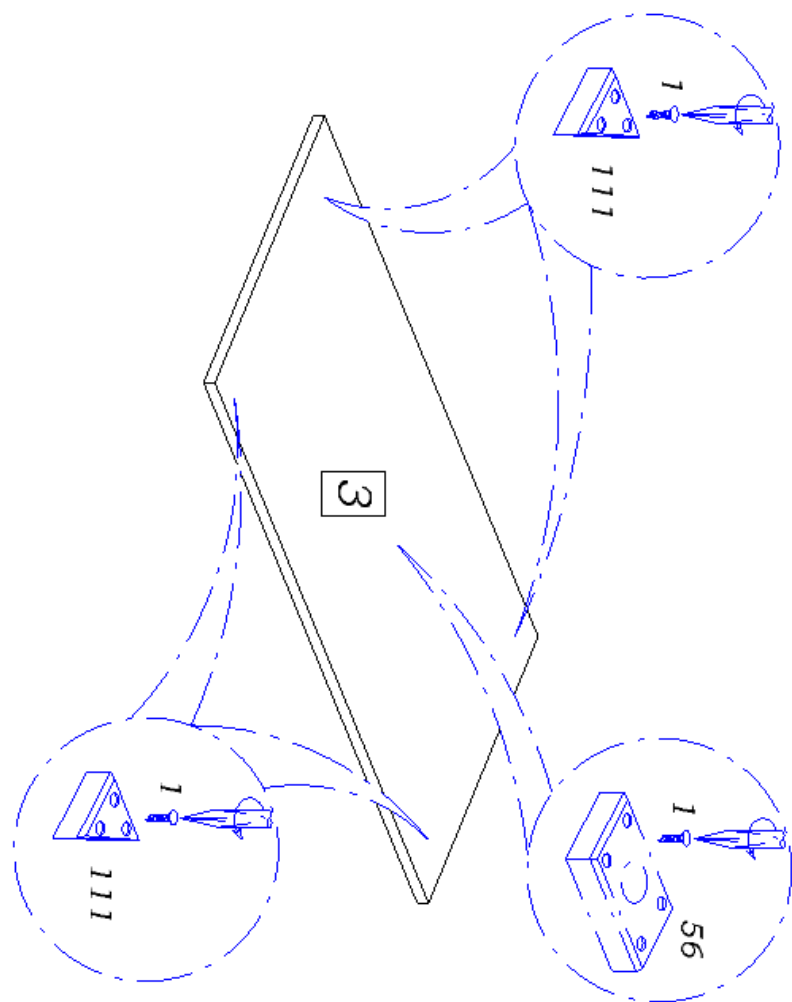


9

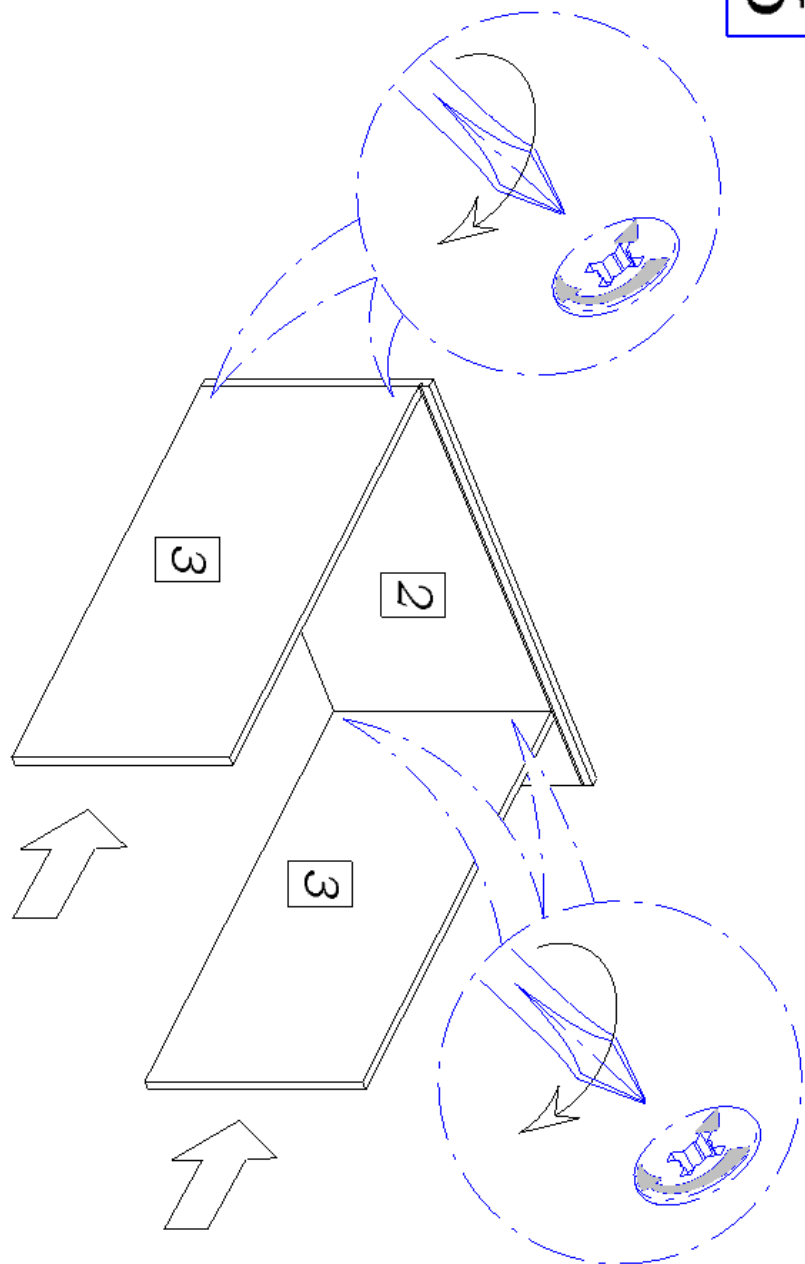


7

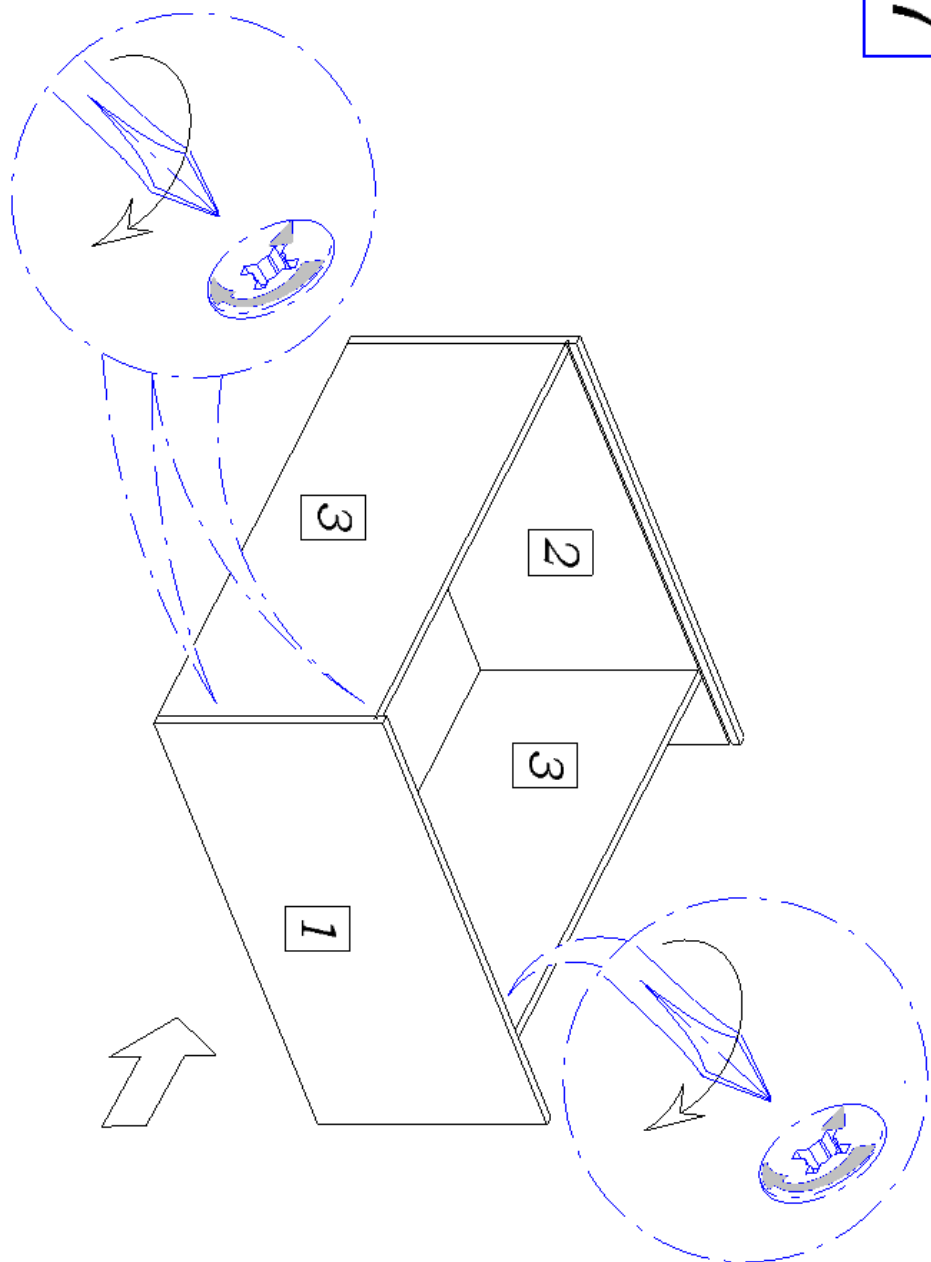


8

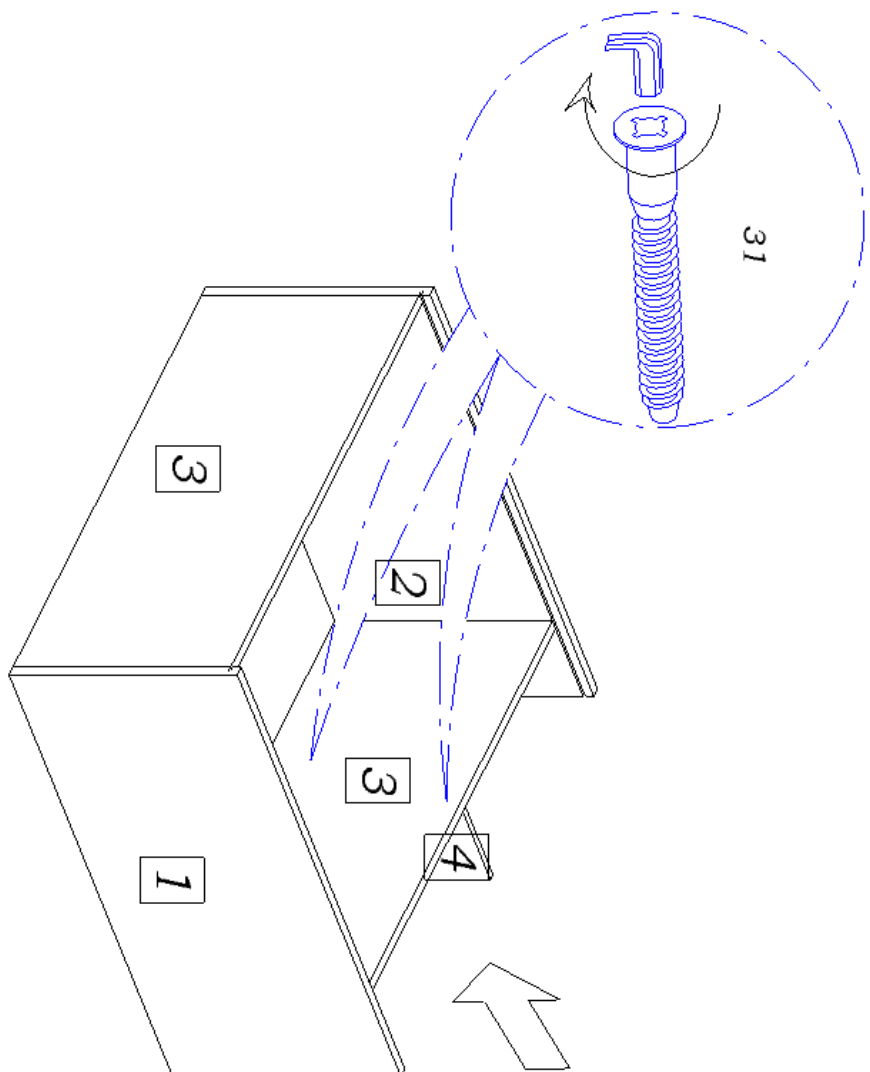

9

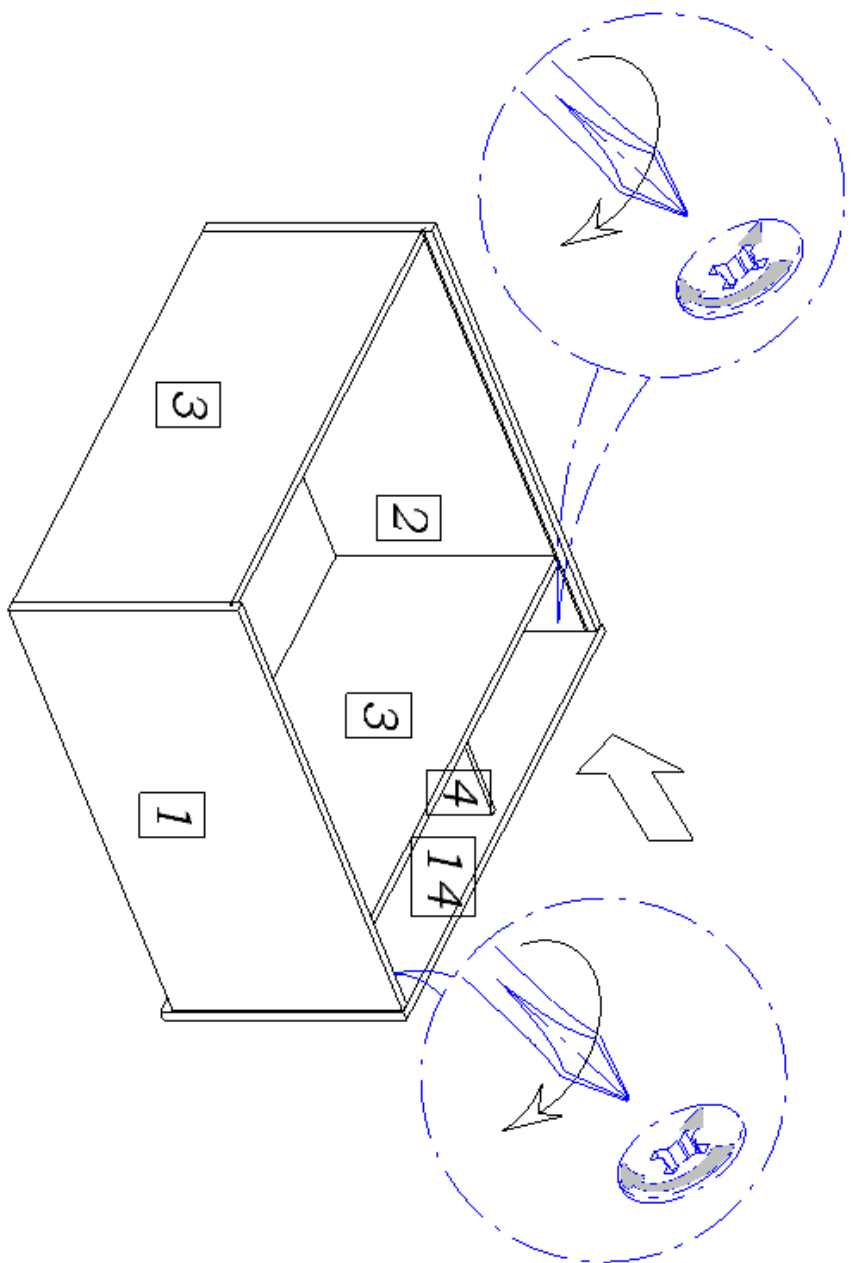


10

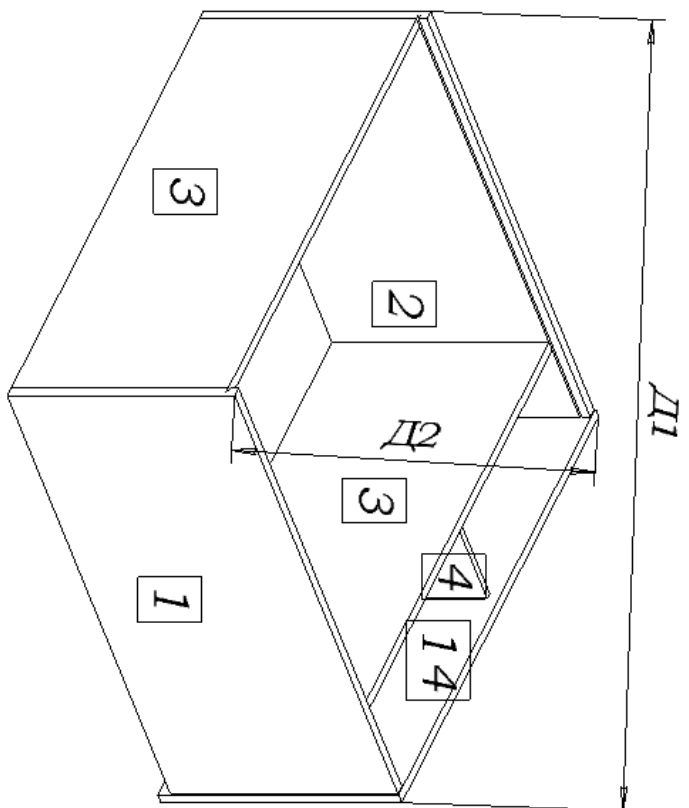 $\Delta 1 = \Delta 2$


11


Уголок мебельный с саморезом для задних стенок 114
 установить до упора в паз боковины 2 и 1
 расклинить заднюю стенку 10 и
 зафиксировать её шурупом.

Обрезать угол

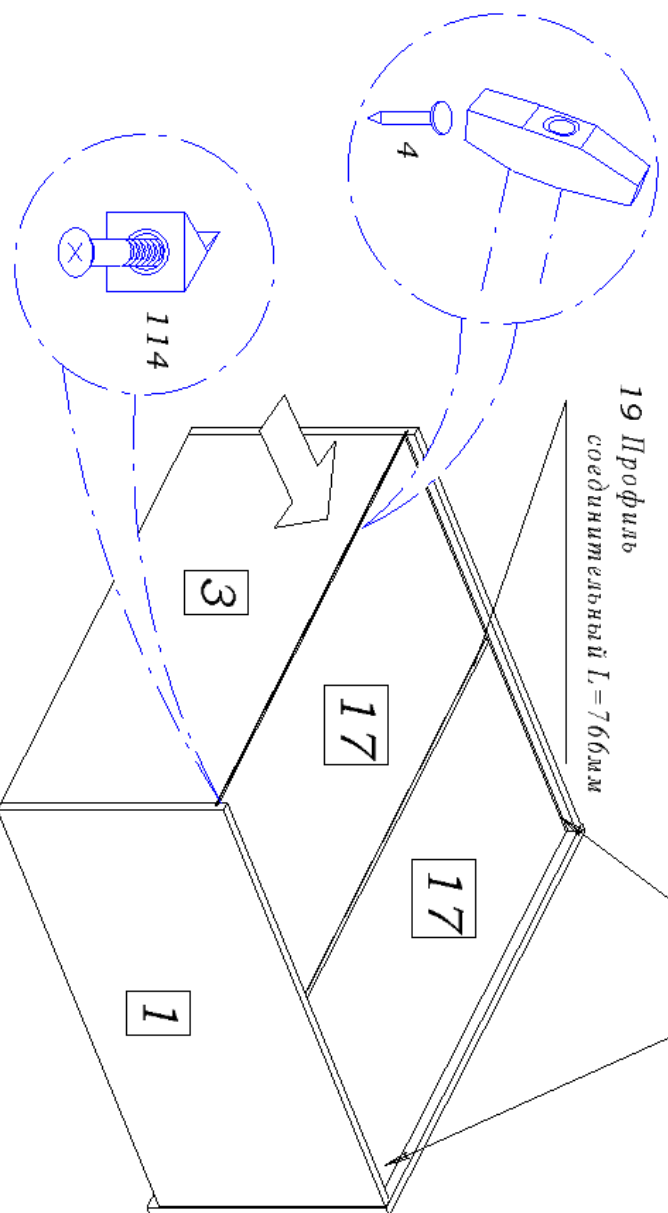


12


Порядок сборки ящика

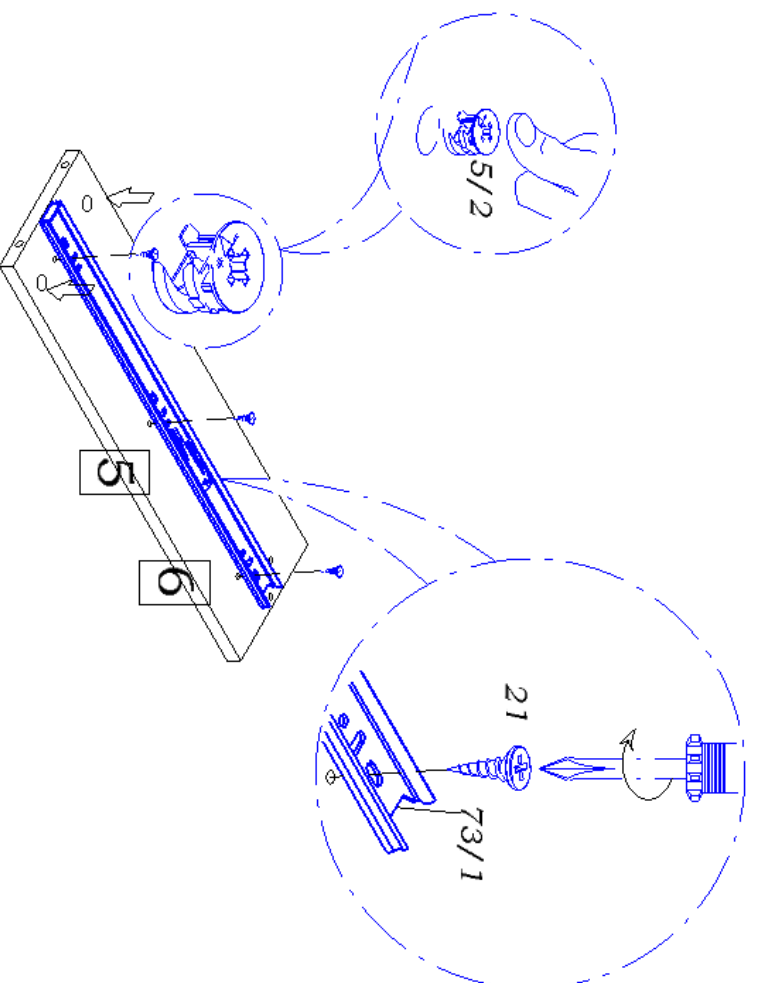


13

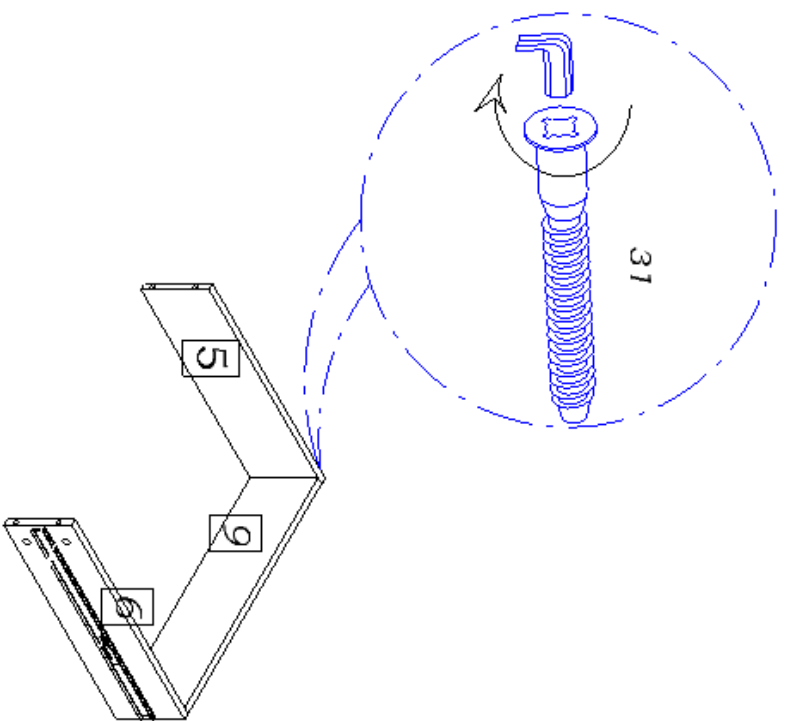


14

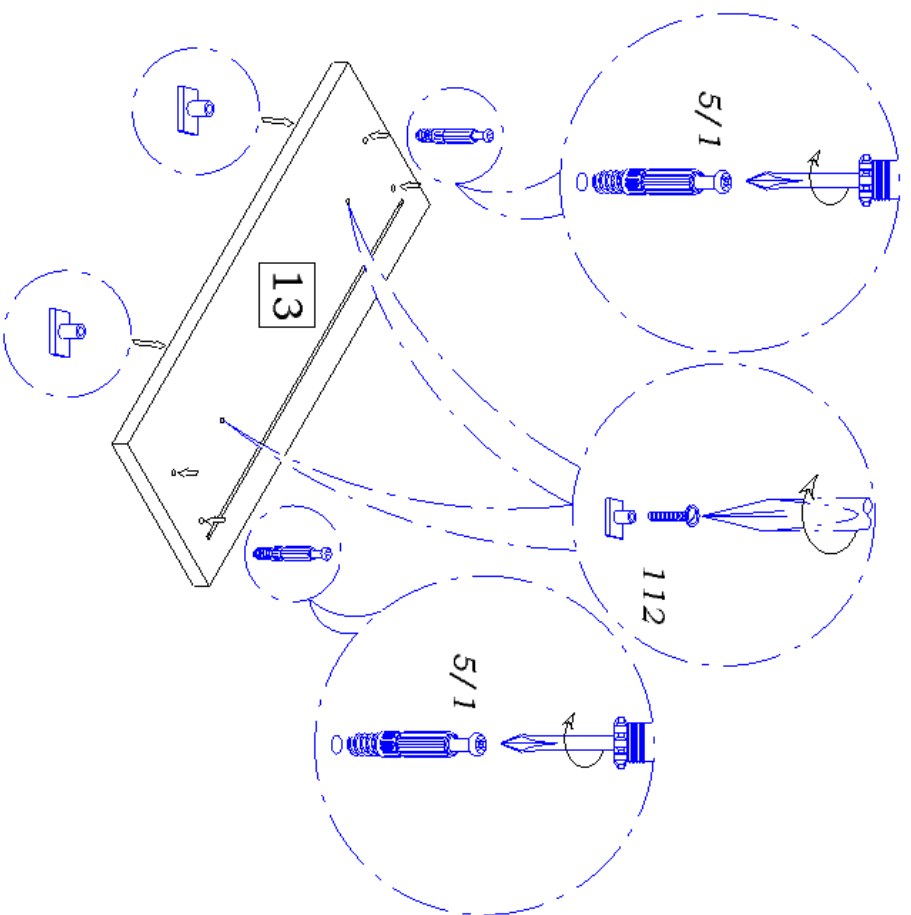

15

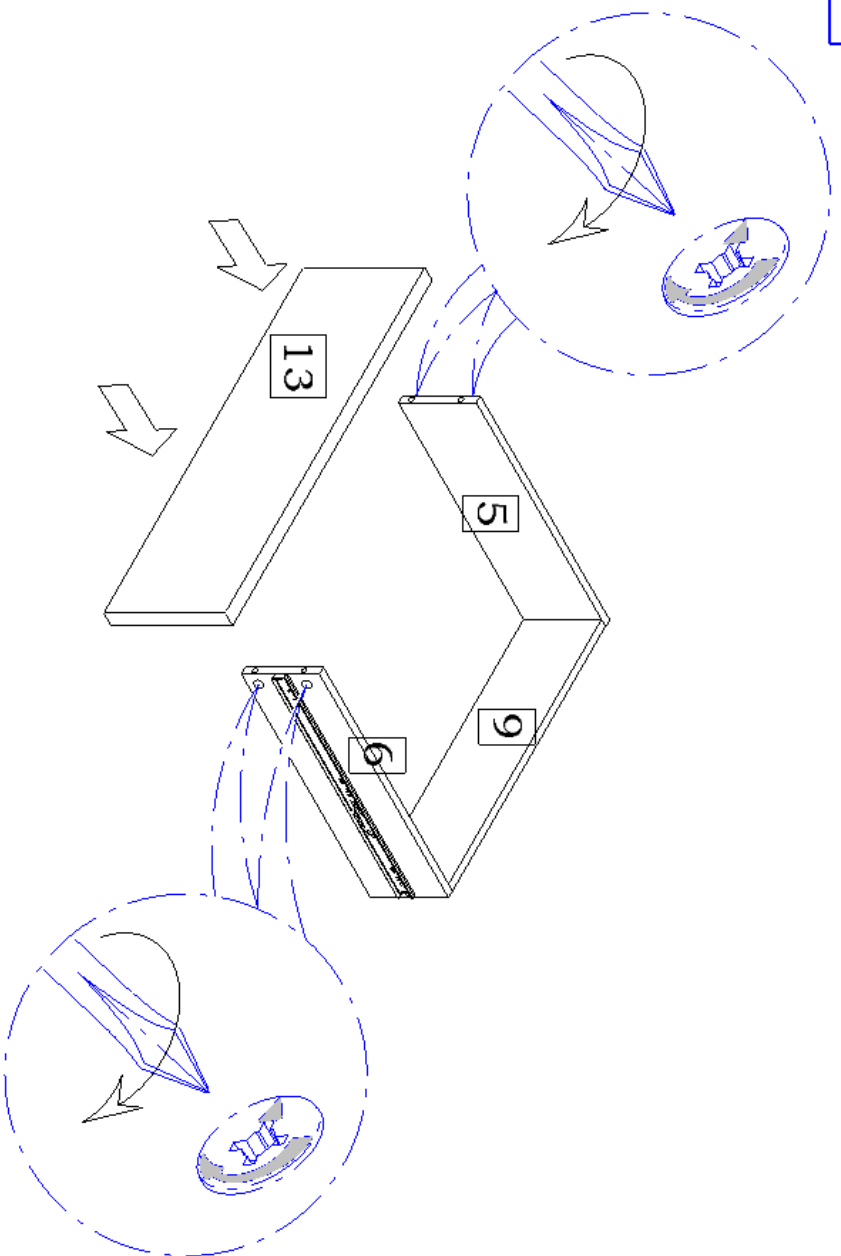


16

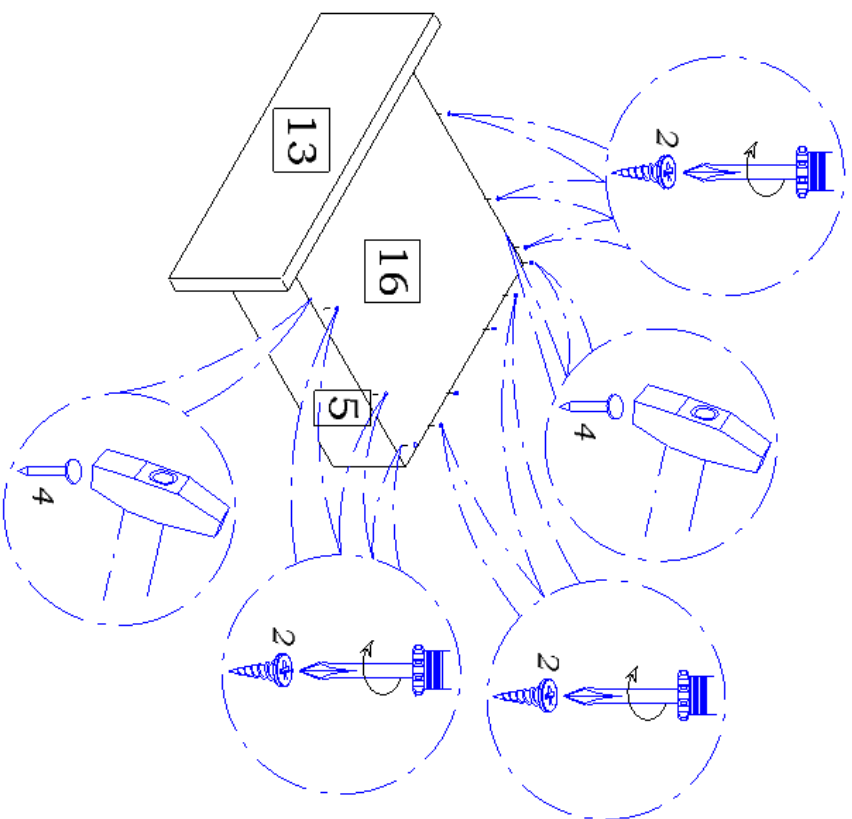


17


Порядок сборки Верхних ящиков

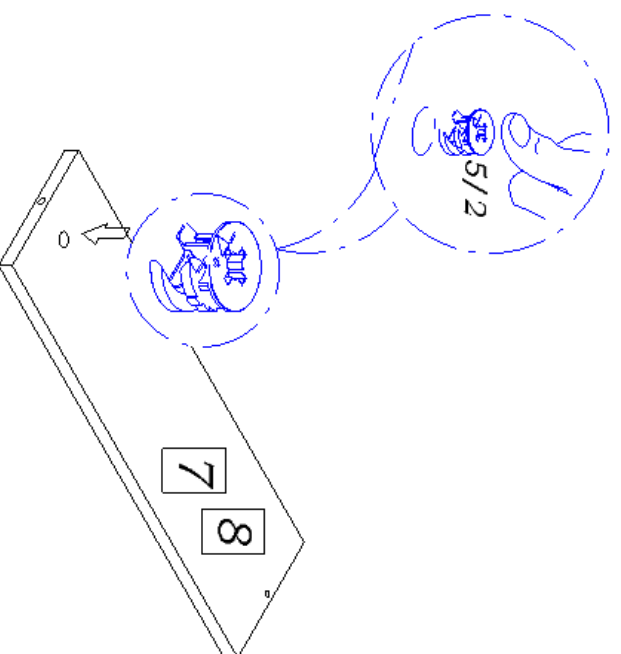


18

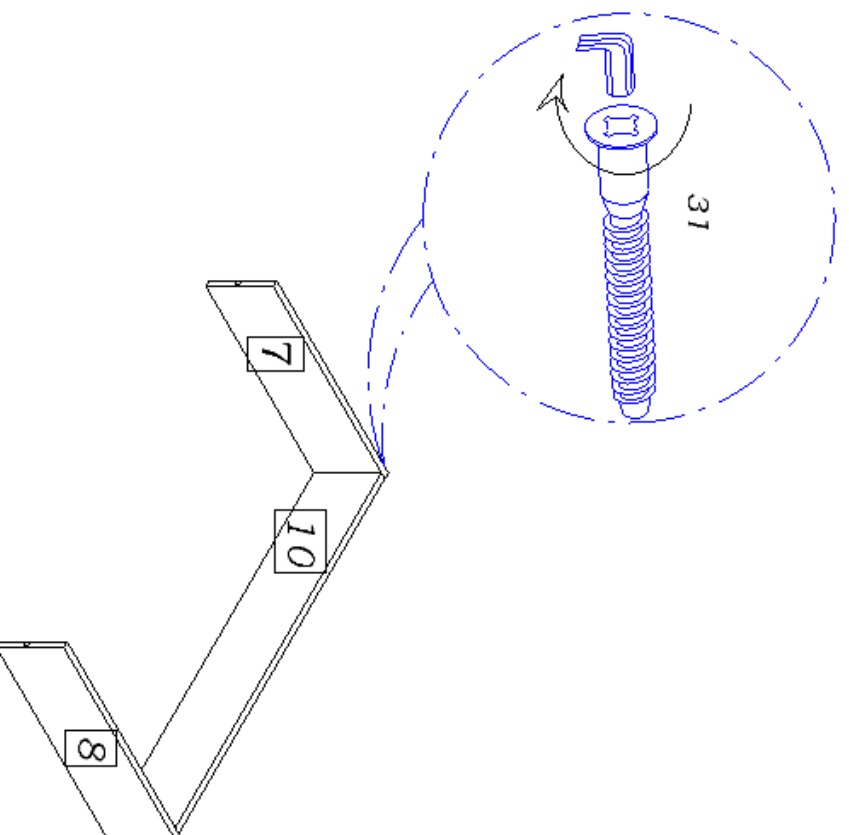


19

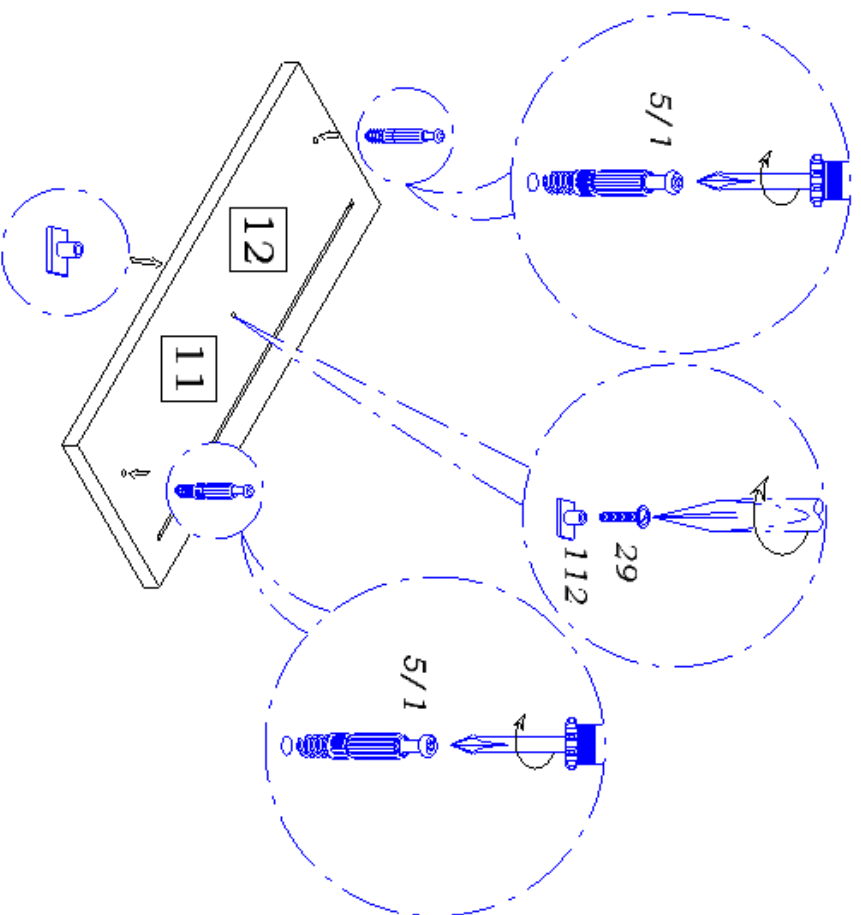

20

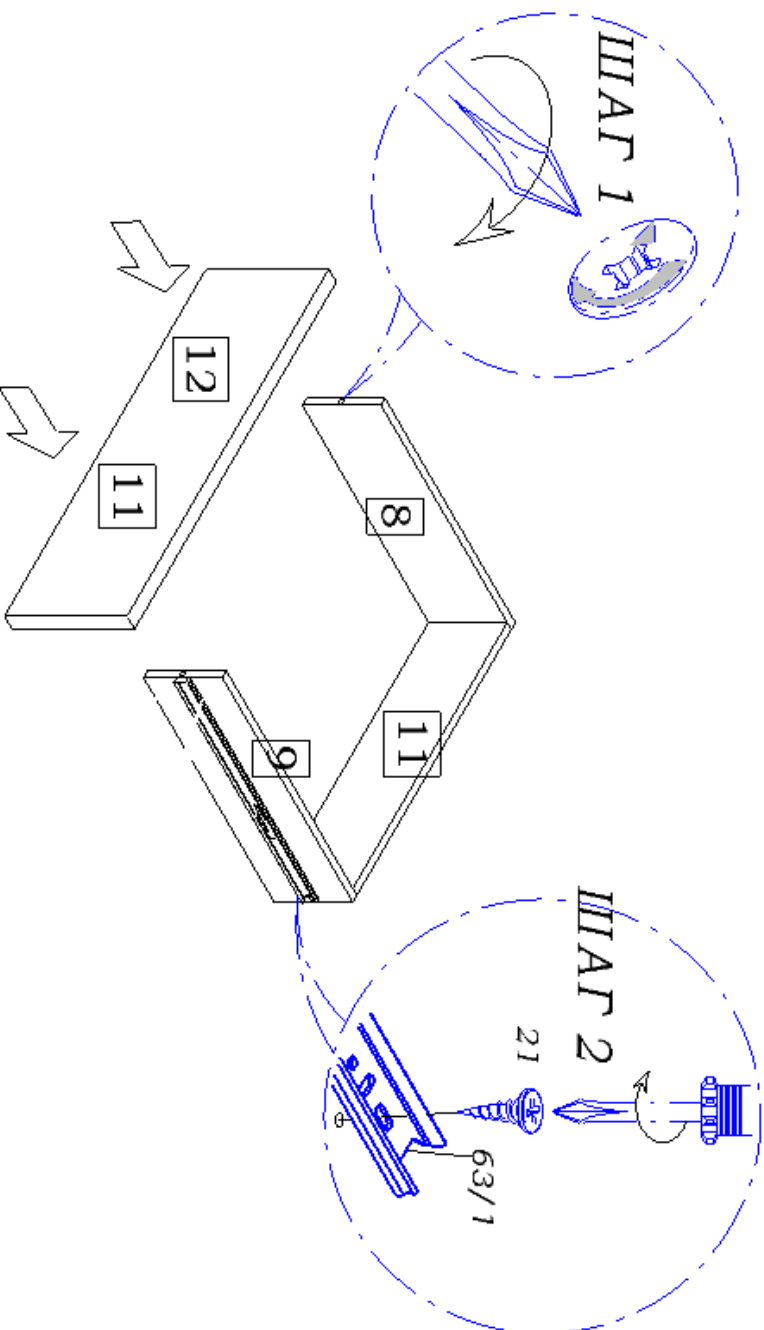


21

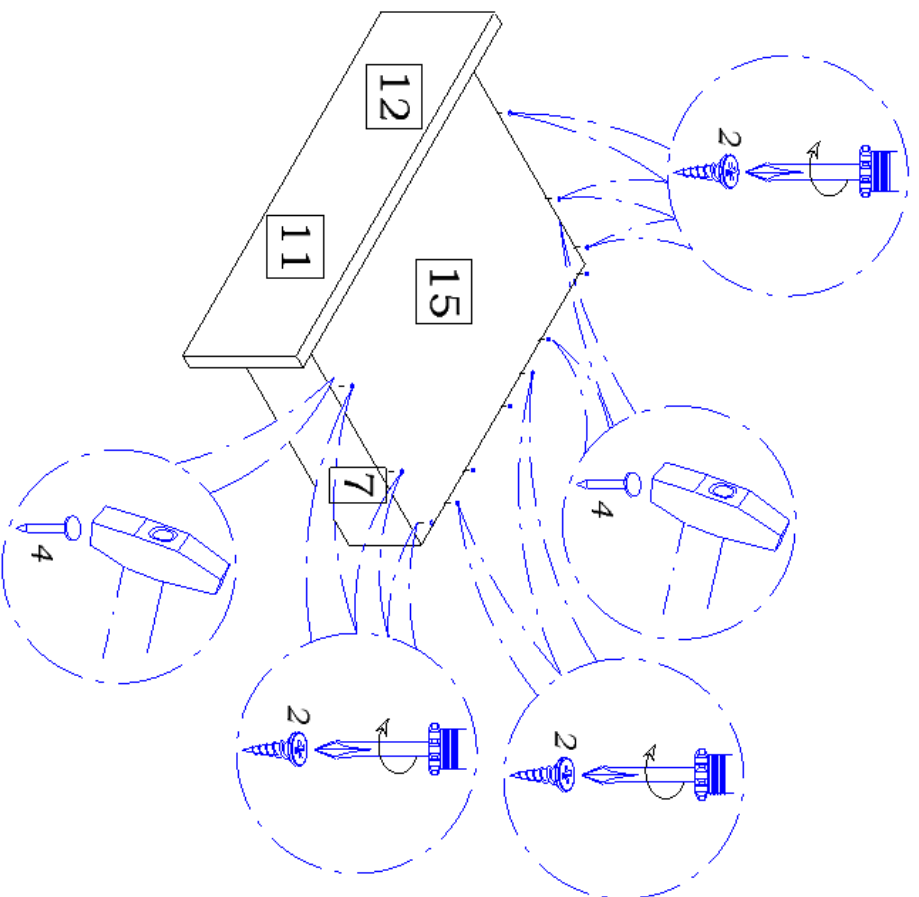

22

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом

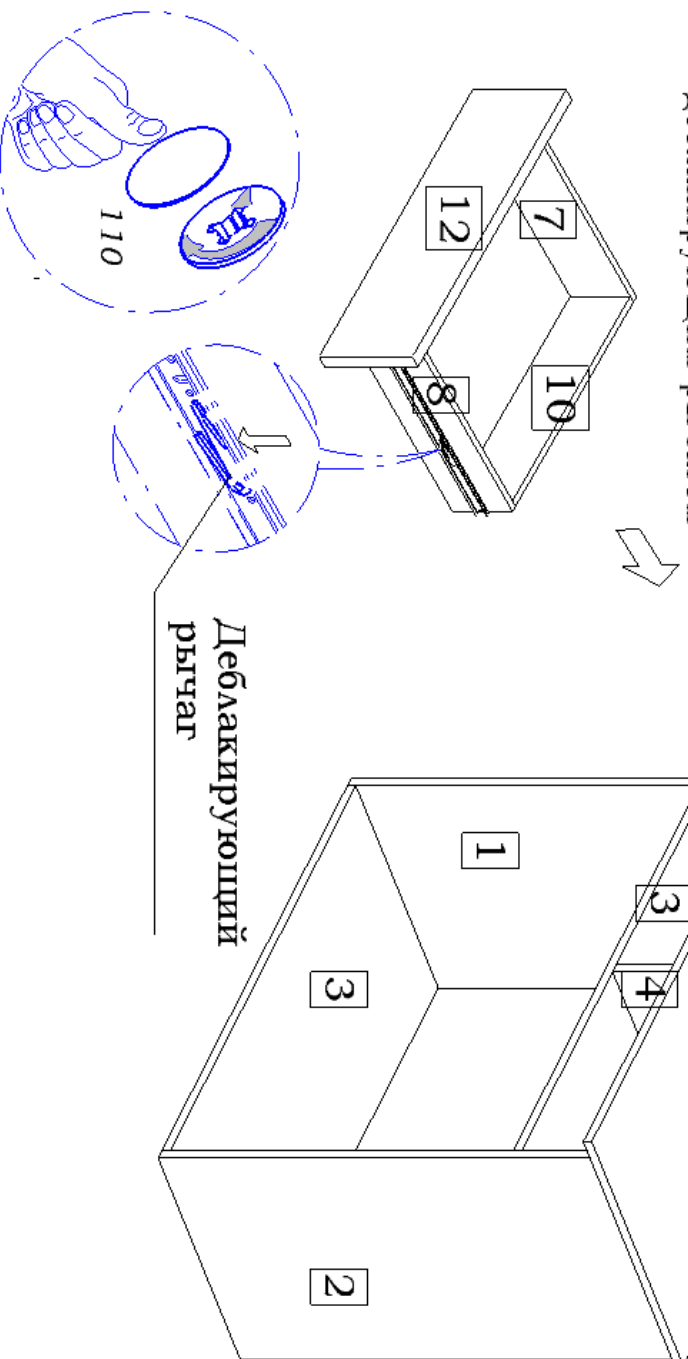

Деблокирующий рычаг